secuENTRY active

Első beállítás
secuENTRY active 7700

hu



Beállítás
alkalmazással
BURGsmart



Videóútmutató
A secuENTRY komponensek beállítása és működtetése egyszerűen elmagyarázva. Kövesse a QR-kódot, vagy látogasson el a következő oldalra:
https://t1p.de/burgsmart-app

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Tartalomjegyzék

hu Magyar 2

További nyelvek:
www.burg.biz

Further languages at:
www.burg.biz

Előszó

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a *secuENTRY active 7700* motoros zár mellett döntött.

A *secuENTRY active 7700* termék lehetővé teszi az ajtó motoros nyitását - a meglévő komponensek cseréje nélkül, valamint elektromos vezetékek lefektetése nélkül (Plug&Play).

A *secuENTRY active 7700* ajtóra történő rögzítésének széles választékával a termék maximális rugalmasságot kínál az Ön igényeinek és a helyszíni körülményeknek megfelelően.

- Zárhengerre **rögzítés**
- **Összecsavarozás a** rozetta csavarokkal
- A garnitúrára vagy az ajtószárnyra **ragasztás**
- **Közvetlen csavarozás** az ajtóba.

Fontos:
Kérjük, hogy olvassa el a teljes kezelési útmutatót, mielőtt hozzálátna a telepítésnek.

Sok örömet kívánunk az új zárrendszer használatához!

Követelmények és általános megjegyzések

Követelmények a zárhengerrel szemben


A secuENTRY active 7700 termék alkalmas a DIN 18252 és a DIN EN 1303 szerinti Euro profilú, vészhelyzeti és veszélyhelyzeti funkcióval rendelkező hengerekhez a mellékelt szállítási terjedelemmel.

Működéshez a kulcs állandóan a secuENTRY acitve 7700 belsejében marad. A vész- és veszélyhelyzeti funkció biztosítja, hogy az ajtó műszaki hiba (pl. lemerült akkumulátor) esetén is nyitható legyen kívülről kulccsal.

- A vész- és veszélyhelyzeti funkcióval ellátott zárhengerek kívülről is zárhatók és nyithatók egy további kulccsal (belülről behelyezett kulccsal).
- Olyan zárhengereket ajánlunk, ahol mindkét kulcs szinkronban fut, amikor az egyik behelyezett kulcsot elfordítja. (azaz prioritási funkció nélkül).

! **Megjegyzés:**
Ha úgy dönt, hogy vész- és veszélyhelyzeti funkció nélküli zárhengert üzemeltet, gondoskodnia kell arról, hogy a helyiségbe vagy a házba kívülről egy második bejárat is legyen, például egy második bejárat révén a teraszon vagy az alagsori bejáraton keresztül. Lakások esetében ez általában nem lehetséges, ezért a terméket csak olyan zárhengerekkel használja, amelyek a leírt vész- és veszélyfunkcióval rendelkeznek. Vész- vagy veszélyes helyzet esetén a külső hozzáféréshez szükséges kulcsokat vigye magával, vagy tartsa azokat egy gyorsan hozzáférhető, de biztonságos helyen.

Amennyiben bérlőként ki szeretné cserélni a zárhengert, kérjük, egyeztessen a bérbeadójával. Esetleg a zárhenger egy zárási rendszer része, vagy biztosítási részletek változnak.

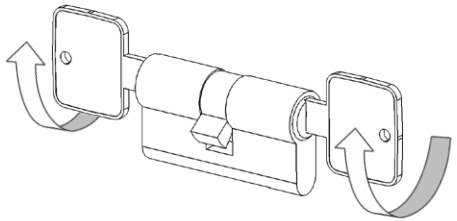

Ajtóra vonatkozó követelmények

Ellenőrizze, hogy az ajtó és a zárhenger, szükség esetén a többpontos zár is, megfelelően (könnyen és szorulásmentesen) működnek-e.

Az olyan ajtók, amelyek csak nyomással, húzással, emeléssel, süllyesztéssel vagy az ajtó elforgatásával stb. nyithatók/zárhatók, nem alkalmasak a secuENTRY 7700 active működéséhez.

Az ajtót egyszerűen a kulcs elfordításával kell tudni zárni és kinyitni, anélkül, hogy az ajtókilincset meg kellene fogni.

Ha szükséges, állítsa be az ajtópántok és/vagy az ajtókeret ütközőlemezét úgy, hogy a kulcs segítségével könnyen zárható vagy nyitható legyen.

Javasoljuk a zár reteszének zsírozását az elemek élettartamának növelése érdekében.

Nem engedélyezett a tűzgátló ajtókra, tűzvédelmi ajtókra, menekülőajtókra vagy egyéb, különleges követelményeket támasztó ajtókra, például automatikusan záródó bevésőzárakra és pánikzárakra történő felszerelés.

Vésznyitás kezelés

- **Kívülről:** Kulccsal (vész- és veszélyhelyzeti funkcióval ellátott zárhenger használata esetén).
- **Belülről:** A *secuENTRY active 7700* mechanikus forgatógombjával.

! **Megjegyzés:**
A kívülről kulccsal vagy belülről a forgatógombbal történő vésznyitást csak vészhelyzetekre használható, nem állandó használatra szolgál.

A forgatógomb vagy a kulcs külső tartós használata hosszú távon befolyásolhatja a zárhenger élettartamát.

Gyerekek

A készülék nem játék, és nem szabad gyermekek számára hozzáférhetővé tenni.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. A műanyagfóliák, ragasztócsíkok, apró alkatrészek stb. veszélyes játékká válhatnak a gyermekek számára.

A készüléken lévő gombokkal az ajtót a gyermekek is kinyithatják (elektronikusan). Ha ezt el akarja kerülni, aktiválja az elektronikus gyerekzárat.

A mechanikus gomb csak nagy erőkifejtéssel forgatható el. A gyermekek egy bizonyos életkorig (ami a gyermek fejlődési szintjétől függően változik) nem képesek teljesen egyedül kinyitni az ajtót. Ha nem biztos benne, próbálja ki és ellenőrizze, hogy a gyermeke ki tudja-e véletlenül nyitni az ajtót.

További megjegyzések

Az elemek pólusai gyárilag érintkezőzsírral lehetnek ellátva. Ebben az esetben nem kifolyt elemekről van szó.

Ragasztott kapcsolat esetében tartsa be az előírt minimális időt, ameddig a zárat nem szabad működtetni annak érdekében, hogy a ragasztópárna és a ragasztási felület között tartósan szilárd kapcsolat létrejöjjön.


A mellékelt ragasztócsíkok tisztítatlan felületre történő rögzítése csökkenti a ragasztókötés élettartamát. Ez vonatkozik a ragasztófelületek ujjakkal való érintésére is. Közvetlenül a ragasztószalag felpréselése előtt törölje át a termék és az ajtó ragasztófelületeit oldószermentes tisztítószerrel (pl. oldószermentes üvegtisztítóval). A ragasztási felületnek tisztának és száraznak kell lennie.

Karbantartás és tisztítás

A termék a következő pontok kivételével karbantartásmentes:

- Elemek cseréje (beleértve az elemcsatlakozás csavarjának ellenőrzését elemcsere során)
- Rendszeresen (pl. elemek cseréjekor) ellenőrizze a termék műszaki biztonságát. Ha látható sérüléseket észlel, vagy ha bármilyen kétség merül fel a helyes és rendeltetésszerű működéssel kapcsolatban, akkor helyezze a terméket üzemen kívül (szerelje szét és vegye ki az elemeket), majd lépjen kapcsolatba a műszaki forródróttal.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy elérhetőek-e a legújabb frissítések, mivel ezek az egyéb funkciók mellett biztonsági szempontból fontos módosításokat is tartalmazhatnak a legfrissebb műszaki biztonsági állapot biztosítása érdekében.
- A gyári állapotot megváltoztató módosítások nem engedélyezettek, különösen a csavarok meghúzása és meglazítása (a terméken belül és kívül) nem megengedett, kivéve, ha a szerelési útmutató kifejezetten előírja.

A készlet tartalma

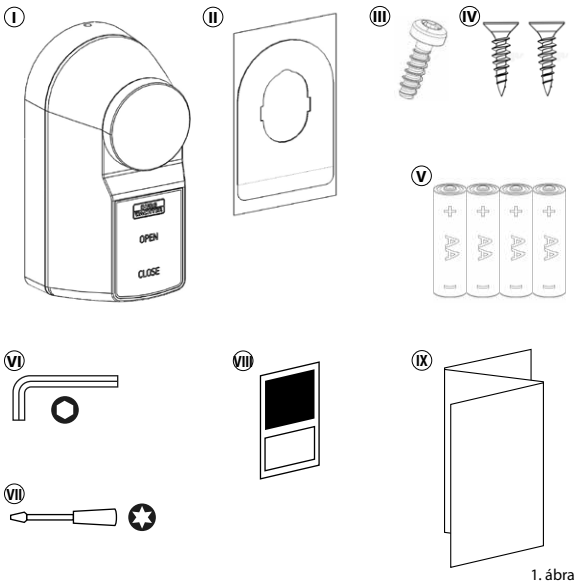

1. ábra


Ⓘ ENTRY active 7700 motoros zár
Ⓘ Matricák ragasztáshoz
Ⓘ Házcsavar
Ⓘ Facsavarok 3,5 x 12 (2 db)
Ⓘ 1,5 V-AA Mignon-elemek (4 db) (Gyárilag már behelyezve)
Ⓘ Hatszögkulcs SW2
Ⓘ Csavarhúzó TX8
Ⓘ QR-kód matrica
Ⓘ Szerelési útmutató, garanciális és ártalmatlanítási információk

QR-kód/Rendszergazdai kód

A QR-kódra (I) később szükség lesz a BURG-WÄCHTER BURGsmart alkalmazással végzett beállítás során (1. ábra).

Gyárilag a *secuENTRY active 7700* véletlenszerű rendszergazdai kóddal kerül kiszállításra (II) (1. ábra), így a kód megváltoztatása nem feltétlenül szükséges.

Figyelem:
Sem a QR-kódokat, sem a gyárilag generált rendszergazdai kódot a BURG-WÄCHTER nem tárolja. Elvesztés esetén nem lehet ismét létrehozni. Kérjük, hogy a készlethez mellékelt QR-kód matricákat tartsa biztonságos helyen. Javasoljuk továbbá, hogy fényképezze le a matricát, és digitálisan is archiválja azt.

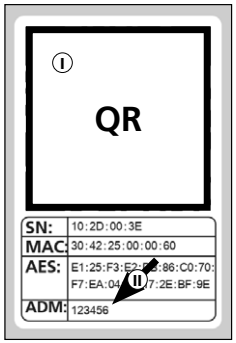

Motoros zár QR-kód matrica

1. ábra


Műszaki adatok - ENTRY active 7700 motoros zár

Motoregység áramellátása	4 db Mignon LR6 AA AA alkáli
Megengedett környezeti feltételek	0 °C / +45 °C / max. 95 % relatív páratartalom (nem kondenzáló) Nem alkalmas külső alkalmazásra. Védje a terméket szélsőséges körülményektől, például közvetlen napfénytől, extrém hőtől vagy hidegtől.
Rádiószabvány	Bluetooth 5.2 LE
Adóteljesítmény	≤ 10 dBm
Frekvenciatartomány	2,4 - 2,483 GHz
Hatótávolság	kb. 4 m
Hozzáférési eszközök száma	Legfeljebb 2000 felhasználói kód (beleértve egy rendszergazdai kódot)*, sE-kulcsok** vagy BURGsmart kapcsolatok. Ebből max. 45 ujjlenyomat*** ujjlenyomatos billentyűzet használata esetén
Letiltási idők	A hozzáférési eszköz három hibás beviteli kísérlete után 1 perc, majd minden további téves bevitelt követően 3 perc

* A felhasználói kód csak az *ENTRY 7711 Keypad PIN vagy ENTRY 7712 Keypad FP* billentyűzetekkel együtt használható (külön megvásárolható).
** ENTRY sE-Key 7713 távirányítós kulcs, külön megvásárolható. Vegye figyelembe, hogy az sE-Key kompatibilis (a csomagoláson feltüntetve).
*** Az ujjlenyomat csak az ujjlenyomatos billentyűzettel együtt használható nyitóeszközként *ENTRY 7712 Keypad FP* (külön megvásárolható).


Megjegyzés:
A motoros zár beépített manipuláció elleni védelemének köszönhetően három hibás beviteli kísérlet után a hozzáférési eszköz egy percre blokkolódik. A negyedik hibás bevitel után a motoros zár három percre lezár.

Maximális kulcshossz

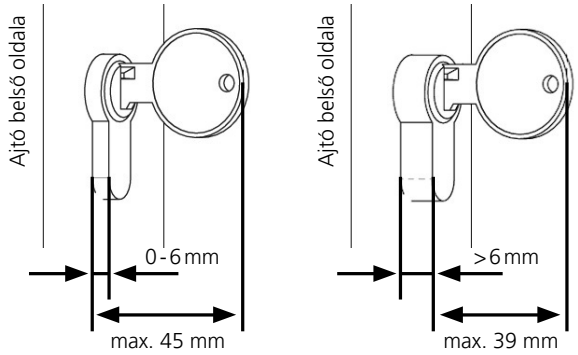


Szerelés

Figyelem:
A *secuENTRY active 7700* motoros zár az ajtó **BELSŐ OLDALÁRA** van felszerelve.

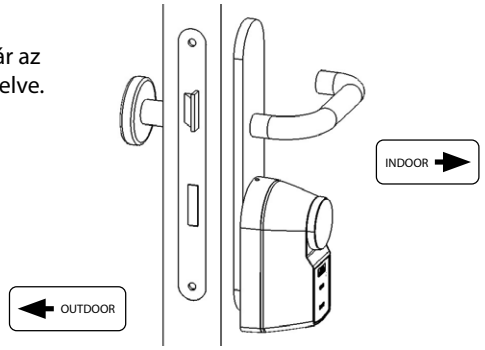

Előkészítés


(1) Nyomja meg a motoros zár alsó oldalán lévő reteszelőhorgot (1. ábra), majd válassza le a motoregységet a hátlapról (2. ábra). Megkapja a két különáll részegységet, a motoregységet és hátlapot (3. ábra).

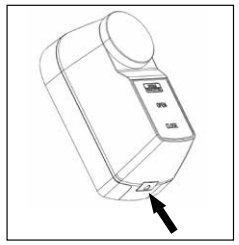

1. ábra




2. ábra

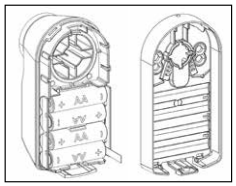

3. ábra

(2) Vegye figyelembe a kiálló zárhenger és kulcs maximális hosszát, valamint a meglévő zárgarnitúra típusát (A, B vagy C). Az adott feltételtől függően lapozzon a megnevezett fejezethez, hogy a szerelést folytathassa.


(A)

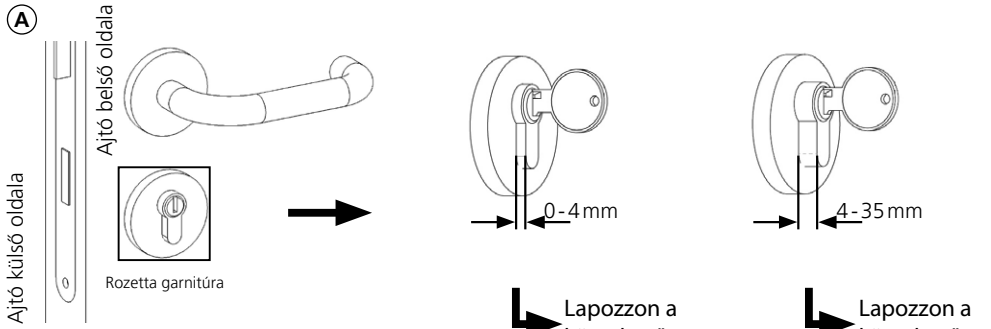

Lapozzon a következő fejezetre: (3)

Lapozzon a következő fejezetre: (4)


(B)

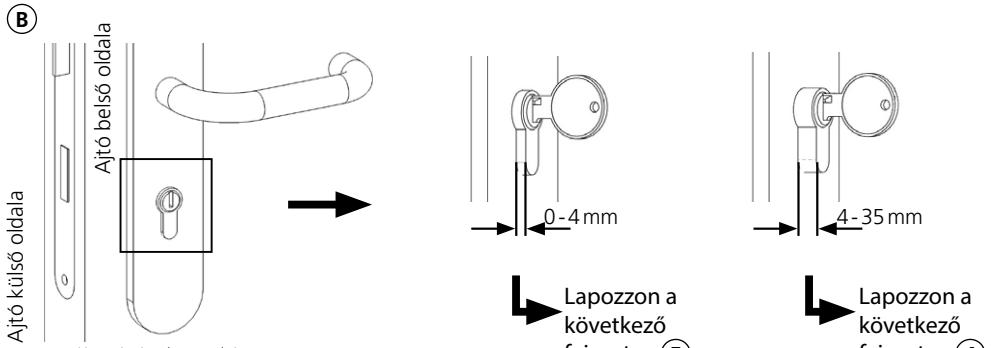

Lapozzon a következő fejezetre: (5)

Lapozzon a következő fejezetre: (4)

(C)

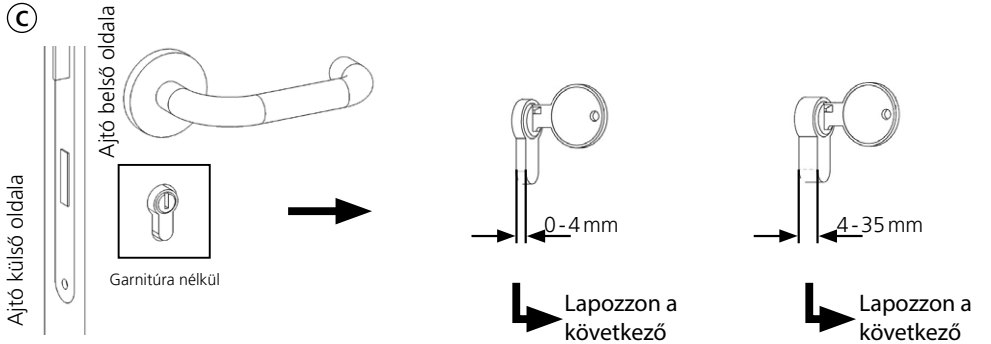

Lapozzon a következő fejezetre: (5)/(6)


Lapozzon a következő fejezetre: (4)

3 Csavaros csatlakozás (fúrás nélkül)

3.1 Távolítsa el az **ajtó belső oldalán** a rozetta burkolatát. Ezeket általában csak „felpattintják", hogy elrejtsék a rozetta csavarokat.


Erre a lépésre kimarad, ha a belső oldalon lévő, egy darabból álló rozettát fedél nélkül vagy közvetlenül látható csavarokkal rögzítik.

Távolítsa el a rozetta csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a külső rozetta és/vagy a külső vasalat ne essen le az ajtó külső oldalán. Ragasztószalaggal rögzítse ezeket az előre az ajtóra, hogy megakadályozza a leesést.

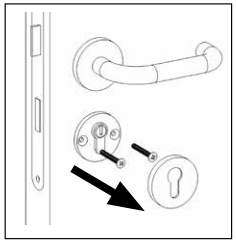


1. ábra

3.2 Csúsztassa a hátlapot az ajtó belső oldalán lévő zárhengerre úgy, hogy a zárhengert a hátlap nyílásába helyezi (2. ábra). A zárhenger nem állhat túlságosan ki (3. ábra), hogy a hátsó héj résmentesen és hajlítás nélkül felnyomható vagy felcsavarozható legyen.

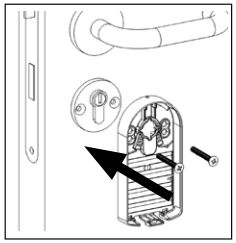


2. ábra

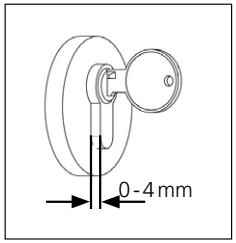

3. ábra

3.3 Csavarozza fel a hátlapot a két korábban eltávolított rozetta csavarral (4. ábra). Válassza ki ehhez a két **alsó** rögzítőfuratot a hátlapon.


! **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a hátlap közvetlenül az összeszerelési felülethez simuljon, és az összeszerelési pontok alatt ne legyen rés. A hátlap nem hajolhat meg a csavarok meghúzásakor. Ha ez nem kerülhető el, válasszon a többi szerelési változat közül.

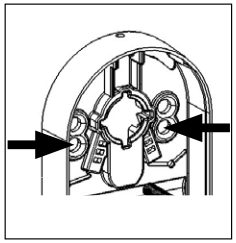

4. ábra

! **Megjegyzés:**
Különösen a süllyesztett zárhengereknél a hengergörgőt a nyílásban kell központosítani/igazítani, ahogy az a 5. ábrán látható.


3.4 Lapozzon előre a „**A motoregység szerelése**" c. fejezethez. Folytassa a jelen útmutató (7) pontjával.

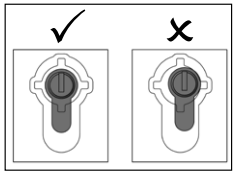


5. ábra

4 Rögzítőcsatlakozás


4.1 Húzza meg **a belső oldalán az ajtón** a hátlapot a kiálló zárhenger fölé (1, 2, 3. ábra).

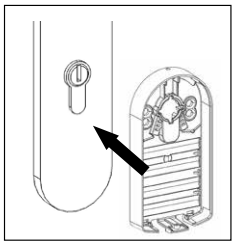

1. ábra

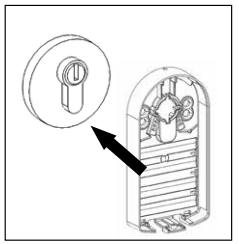


2. ábra

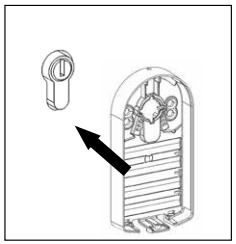


3. ábra

4.2 Kézzel húzza meg a hátlap tetején lévő rögzítőcsatlakozást (**max. 0,5 Nm erőfeszítéssel**) (4., 5., 6. ábra).


Ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsatlakozás meghúzásakor a hátlap ne billenjen meg, és a zárhenger területén párhuzamosan nyomódjon.

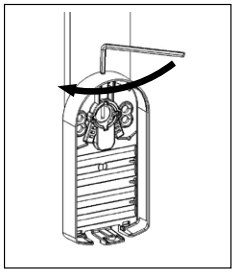

4. ábra

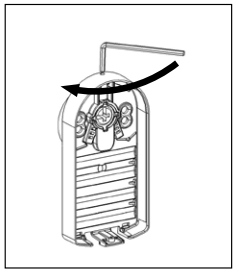

5. ábra

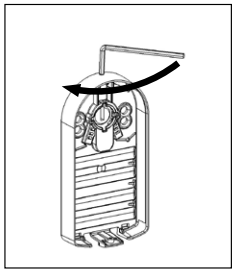

6. ábra

! **Figyelem:** Az első szerelés után körülbelül 72 órával ellenőrizze a rögzítőcsatlakozást, és szükség esetén húzza meg újra (kézzel, max. 0,5 Nm).


! **Figyelem:** A rögzítőcsatlakozás mozgása, pl. az akkumulátor cseréjekor, idővel meglazulhat. Ezért az akkumulátor cseréje után ellenőrizze, hogy a motoros zár szilárdan ül-e, és szükség esetén húzza meg újra a csavaros csatlakozást.

4.3 Lapozzon előre a „**A motoregység szerelése**" c. fejezethez. Folytassa a jelen útmutató (7) pontjával.


5 Ragasztott kötés

5.1 Tisztítsa meg a hátlapot (külső oldalt) oldószermentes tisztítószerrel (pl. oldószermentes üvegtisztítóval). A ragasztófelületnek száraznak, tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie (ábra 1).

5.2 Húzza le a ragasztószalagot a hordozópapírról, és ragassza fel a megtisztított hátlapra. Ehhez nyomja a ragasztócsíkot több ujjal/hüvelykujjal szorosan a hátlaphoz. Ezután nyomja a ragasztószalagot legalább egy percig teljes felületen a hátlapra, úgy hogy a hátlapot a meglévő védőfóliával egy asztallaphoz vagy hasonlóhoz felülethez nyomja. (2. ábra)

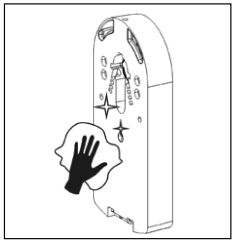

1. ábra

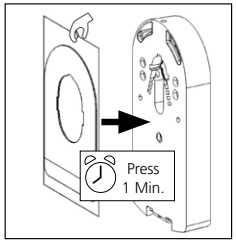

2. ábra


! Megjegyzés:
Ne hagyja a ragasztószalagot hosszabb ideig védőpapír vagy fólia nélkül. A rárakódó porszemcsék befolyásolják a ragasztóerőt.

5.3 A hátlapnak a ragasztószalaggal most úgy kell kinéznie, mint az az ábrán látható (3. ábra).

5.4 Tisztítsa meg a zár környékét az **ajtó belső oldalán** oldószermentes tisztítószerrel (pl. oldószermentes üvegtisztítóval). A ragasztófelületnek száraznak, tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie (ábra 4).



3. ábra

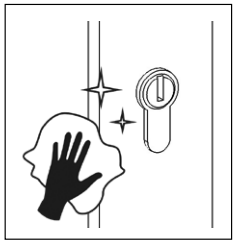

4. ábra

5.5 Óvatosan húzza le a ragasztószalag piros védőfóliáját közvetlenül a 5.6 lépés előtt (5. ábra).


Megjegyzés:
Ne hagyja a ragasztószalagot hosszabb ideig védőpapír vagy fólia nélkül. A rárakódó porszemcsék befolyásolják a ragasztóerőt

5.6 Ragassza a hátlapot az ajtó belső oldalára a garnitúrára/ajtóra úgy, hogy a zárhengert a hátlap nyílásába vezeti, és a hátlapot teljes felületén a garnitúrára/ajtóra nyomja (6. ábra, illetve 7. ábra). A zárhenger nem állhat ki túlságosan ki (tartsa be a 8. ábrán megadott méreteket), hogy erősen le lehessen nyomni.


! Figyelem:
Különösen a süllyesztett zárhengereknél a hengergörgőt a nyílásban kell központosítani/igazítani, ahogy az a 9. ábrán látható.

5.7 Körülbelül egy percig nyomja a tálcát erősen az ajtóra.


! Figyelem:
A külső hőmérséklettől függően a ragasztott kötésnek a lenyomást követően bizonyos időre lehet szüksége ahhoz, hogy tartósan rugalmas kötés alakuljon ki. **Ebben az időszakban a hátlapot nem szabad terhelni!** Várjon a következő lépésekkel, amíg a táblázatban (1. táblázat) megadott idő el nem telik.

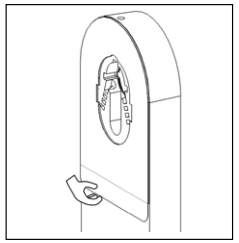


5. ábra

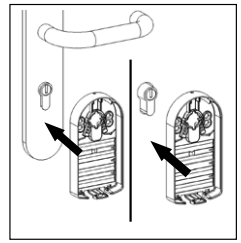

6. ábra

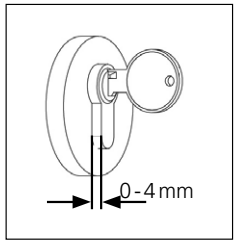

8. ábra

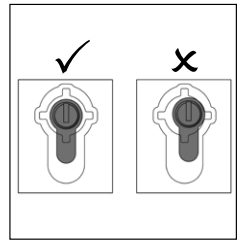

7. ábra 9. ábra

Hőmérséklet	Várakozási idő
25 °C	1 óra
20 °C	3 óra
10 °C	48 óra


Tábl. 1

! Figyelem:
Kerülje a ragasztott szerelést hideg hőmérsékleten (ne hagyja nyitva/ferdén az ablakokat és ajtókat), mivel a ragasztott kötések tartósan erős kötés kialakulásához hideg hőmérsékleten viszonylag hosszú időre van szükség.


5.8 Lapozzon előre a „**A motoregység szerelése**" c. fejezethez. Folytassa a jelen útmutató 7 pontjával.

6 Közvetlen csavarozás

6.1 Csúsztassa az ajtó belső oldalán a hátlapot a zárhengerre úgy, hogy a zárhengert a hátlap nyílásába vezeti, majd a hátlapot teljes felületével az ajtóra nyomja (Ábra 1). A zárhenger nem állhat túlságosan ki (2. ábra), hogy a hátlap résmentesen és hajlítás nélkül felnyomható vagy felcsavarozható legyen.

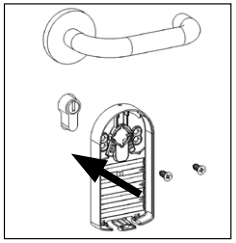

1. ábra

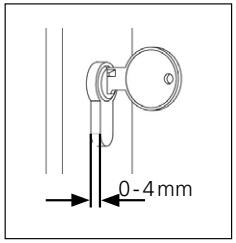


2. ábra

6.2 Erősítse meg a hátlapot a garnitúrához mellékelt csavarokkal. (1. ábra)

Megjegyzés:
A garnitúrához csavarok tartoznak. Ellenőrizze a helyszíni körülményeket (pl. ajtó anyaga, ajtó vastagsága), és szükség esetén válassza ki a megfelelő rögzítőanyagot. Alternatívaként válassza az útmutatóban található másik szerelési lehetőséget.


Megjegyzés:
Ahhoz, hogy a maximális szilárdságot elérje, ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságot tartson az ajtó meglévő furataitól. Ne használja a meglévő furatokat. Az ajtó állapotától függően válasszon ki legalább kettőt a négy rögzítőfurat közül a csavarozáshoz. (3. ábra)

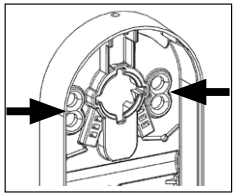

3. ábra

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a hátlap közvetlenül az összeszerelési felülethez simuljon, és az összeszerelési pontok alatt ne legyen rés. A hátlap nem hajolhat meg a csavarok meghúzásakor. Ha ez nem kerülhető el, válasszon a többi szerelési változat közül.

Figyelem:
Különösen a süllyesztett zárhengereknél a hengergörgőt a nyílásban kell központosítani/igazítani, ahogy az a 4. ábrán látható.

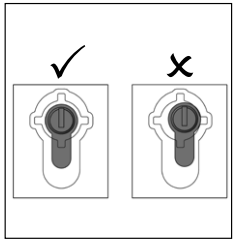

4. ábra

6.3 Folytassa a jelen útmutató (7) pontjával.

A motoregység felszerelése

7 Csúsztassa a kulcsot a hátlapon keresztül a zárhengerbe (1. ábra).

Fontos: A kulcsnak függőleges vagy vízszintes helyzetben kell lennie. (Függőleges helyzetben esetleg valamivel nagyobb mozgásszabadsága van).


8 Távolítsa el az elemszigetelő csíkot a motoregység elemtartó rekeszéből (2. ábra).

9 Döntse meg kissé függőlegesen, és helyezze be a motoregységet a hátlapba. Először akassza be a hátlap felső szélére, majd nyomja meg kissé az alsó részét az ajtó felé tolva (3. ábra).


10 Csavarozza be kézzel szorosan a hátlapot és a motoregységet a garnitúrához mellékelt házcsavarral (4. ábra).

11 Csukja be az ajtót és zárja be **teljesen.** Ehhez forgassa el a tárcsát a motoros záron, amíg tovább már nem lehet forgatni (5. ábra).


Megjegyzés: Az ajtó (balra vagy jobbra) nyitásának irányától függően a forgatógombot balra vagy jobbra kell elfordítania a záráshoz. Fordítsa el a gombot ugyanabba az irányba, amerre a kulcsot is elfordítaná.

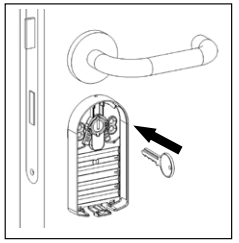


1. ábra

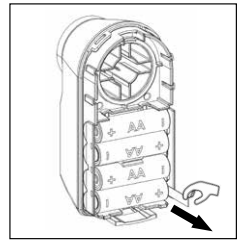


2. ábra

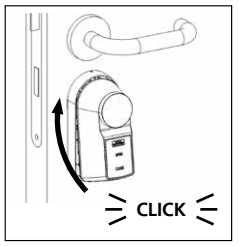

3. ábra

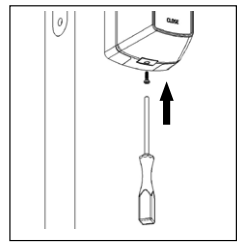

4. ábra

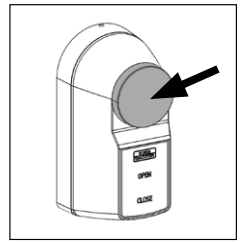

5. ábra

secuENTRY active 7700 üzembe helyezése

Megjegyzés: Az *secuENTRY active 7700* teljes beállításához a szerelésnek már be kell fejeződnie. A munkafolyamattal kapcsolatos információkat a *„Szerelés“* c. fejezet tartalmazza.

(1) Az új zárrendszer beállításához először le kell töltenie a *BURGsmart* alkalmazást. Ez megtalálható az iOS App Store és a Google Play áruházban (1. ábra).



1. ábra

Megjegyzés: Ezekhez az utasításokhoz a BURGsmart alkalmazás Android verzióját használtuk. Az iOS verzió megjelenésében némileg eltérhet, de a lépések azonosak.

(2) Az alkalmazás első megnyitásakor az alkalmazás használatának engedélyezési feltételei jelennek meg. Olvassa el ezeket, és erősítse meg a jobb alsó sarokban az *„OK“* gomb megnyomásával (2. ábra).



2. ábra

(3) Adja meg nevét és e-mail-címét (3. ábra).



3. ábra

(4) Válassza ki a pontot: *„BURG-WÄCHTER Cloud“* változattól ez nem szükséges a beállításhoz, ezért egyelőre elhanyagolható (3. ábra).

Megjegyzés: Az Ön adatait a B-W nem tárolja. Ha a szoftverfrissítésekkel és/vagy a hírlevéllel kapcsolatos információk mellett dönt, e-mail címét a BURG-WÄCHTER az adatvédelmi irányelveknek (GDPR) megfelelően tárolja.

Javasoljuk az „Információk a szoftverfrissítésekről” rész figyelemmel követését, hogy értesüljön a lehetséges kritikus frissítésekről.

(5) Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot (3. ábra).

(6) Koppintson a *„Regisztrálás“* gombra (3. ábra).

(7) Megjelenik a BURGsmart alkalmazás főképernyője. Nyissa meg a *„Saját rendszer“* menüt a bal alsó sarokban (4. ábra).



4. ábra

I - Felhasználó

(1) Koppintson az első *„I - Felhasználó“* menüpontra (1. ábra).

(2) A már létrehozott felhasználók listája jelenik meg. A rendszergazda számára már automatikusan létrejött egy felhasználói profil az okostelefonon keresztül történő zárnyitással. Érintse meg ezt (I) (2. ábra).

Megjegyzés: Alternatívaként létrehozhat egy új, további felhasználói profilt is ezen a ponton. Ehhez koppintson a „+“ gombra a jobb felső sarokban (II) (2. ábra).

(3) Felhasználói adatok

Megjelenik egy áttekintés a felhasználói adatokkal. Ha új felhasználót hozott létre, adja meg a felhasználó kereszt- és vezetéknevét (I) (3. ábra).


Hozzáférési adatok

Megjegyzés: Ebben a bekezdésben tárolhatja a felhasználó számára a kívánt hozzáférési eszközt (pl. felhasználói kódot vagy ujjlenyomatot) (II) (3. ábra). A rendszergazda felhasználói profiljához automatikusan hozzárendelték az okostelefonnal történő zárnyitást.


Megjegyzés: Az alább felsorolt tartozékok szükségesek az alább leírt nyitóeszközökhöz.

(4) Hozzáférési adatok | felhasználói kód


Ha rendelkezik opcionálisan elérhető PIN-kóddal vagy ujjlenyomatos billentyűzettel (pl. *ENTRY 7711 PIN*), akkor ebben a szakaszban egy 6 számjegyű felhasználói kódot menthet el hozzáférési eszközként. A beállításra vonatkozó utasításokat lásd az adott termék útmutatójában (III) (3. ábra).

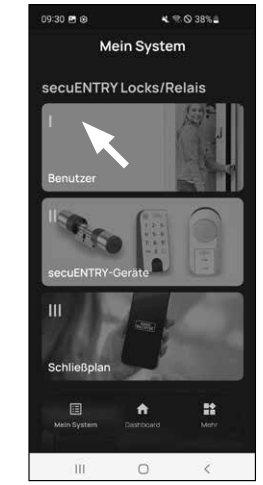

1. ábra

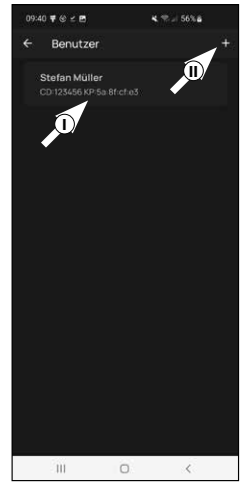

2. ábra

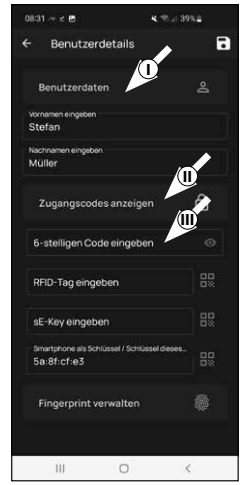

3. ábra

⑤ Hozzáférési adatok | RFID-címke beírása

A *secuENTRY active 7700* nem alkalmas RFID-címkék használatára. Ezért ezt a sort kihagyhatja (I) (4. ábra).

Az összes kompatibilis termék teljes listáját az útmutató 18. oldalán találja.

⑥ Hozzáférési adatok | sE-Key bevitele

Ezen a ponton tárolhat egy rádiókulcsot *ENTRY sE-Key 7713* (opcionálisan elérhető) (II) (4. ábra). A rádiókulcs beállítására vonatkozó utasításokat a kézikönyvben találja.

! Figyelem: Figyeljen a külön jelölt kompatibilis sE-kulcsokra. Nem jelölt sE-Kulcsok csak vésznyitókulcsként használhatók, mivel ezek csak a motoros zárat tudják kinyitni. De nem tudják lezárni.

Hozzáférési adatok | okostelefon használata kulcsként


! Megjegyzés: Az okostelefonon keresztül történő zárnyitás automatikusan tárolásra került a rendszergazda felhasználói profiljában (III) (4. ábra). További felhasználók számára egy másik okostelefont is tárolhat elektronikus kulcsként ebben a mezőben.

⑦ Ujjlenyomat kezelése

Ha rendelkezik opcionálisan elérhető ujjlenyomatos billentyűzettel (*ENTRY 7712 FP*), akkor ebben a szakaszban elmentheti az ujját hozzáférési eszközként. A beállításra vonatkozó utasításokat lásd az adott termék útmutatójában (5. ábra).



4. ábra

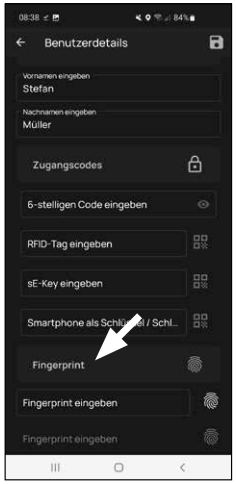


5. ábra

! Megjegyzés: Ha más felhasználók nyitómédiáját szeretné megadni, menjen vissza egy menüpontot, és válassza ki a kívánt felhasználót (6. ábra). Ismételje meg a fejezetben leírt lépéseket a felhasználóhoz.

⑧ Most kiléphet a menüből (*I - Felhasználó*). Térjen vissza a „*Saját rendszer*" menübe (7. ábra).



6. ábra

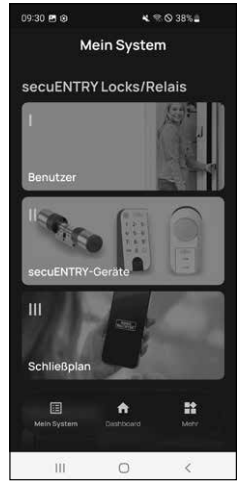


7. ábra


II - secuENTRY készülékek

(1) Koppintson a második *„II - secuENTRY készülék“* menüpontra (1. ábra).

(2) Az alkalmazás megjeleníti a már regisztrált zárak (motoros zár vagy zárhenger) listáját. Ez az első beállítás során üres. Új zár hozzáadásához koppintson a „+” gombra a jobb felső sarokban (2. ábra).

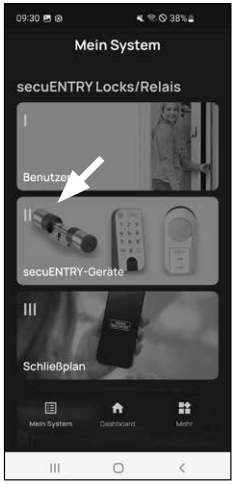


1. ábra

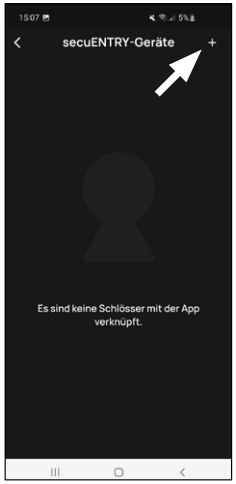


2. ábra

(3) Megjelenik egy felszólítás, hogy olvassa be a motoros zárral szállított QR-kódját az okostelefon kamerájával). A QR-kód a csomagoláshoz mellékelt matricán található (3. ábra).

(4) Koppintson a *„Tovább“* gombra (4. ábra). Ha szükséges, a rendszer megkéri, hogy erősítse meg az alkalmazás hozzáférését a kamerához.

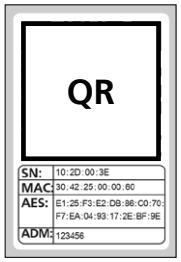

3. ábra
Motoros zár QR-kód matrica

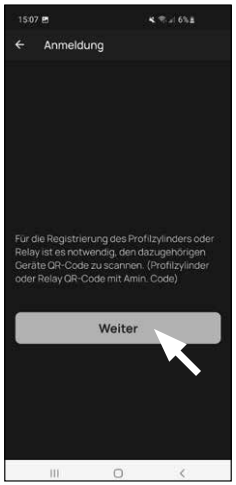

4. ábra

(5) Megnyílik a kamerafelvétel ablaka. Olvassa be a QR-kódot.

(6) Ezután megjelenik egy üzenet a motoros zárra vonatkozó adatokkal, ezt erősítse meg a jobb alsó sarokban lévő *„OK“* gombbal (5. ábra).

(7) A következő ablakban meg kell adnia a motoros zár nevét. Több zár és a secuENTRY-komponensek használata esetén ajánlott a motoros zárat úgy elnevezni, hogy közvetlenül azonosítani lehessen, miről van szó, hol található vagy hol van beszerelve a motoros zár. A jelen útmutató példájában a motoros zár címe „bejárati ajtó”. Nyugtázza a nevet *„OK“*-val (6. ábra).

(8) Kap egy értesítést, hogy megváltoztathatja a rendszergazdai kódot. Mivel a kézbesítéskor már kapott egy véletlenszerűen generált rendszergazdai kódot, ez a lépés csak opcionális. Ezt az *„Átugrás“* gombbal kihagyhatja (7. ábra).


! **Megjegyzés:** A véletlenszerűen generált rendszergazdai kódot a mellékelt QR-kódos matricán az „ADM“ alatt találja (9. ábra). A rendszergazdai kódot később bármikor megváltoztathatja.

(9) Az alábbi menüben (8. ábra) a következő két választási lehetőség áll rendelkezésre:


- *„Billentyűzet összekapcsolása“*: Ön már beállított egy billentyűzetet az alkalmazásban, és újra szeretné összekapcsolni azt.
- *„Átugrás“*: Hagyja ki ezt a lépést.

! **Megjegyzés:** A *secuENTRY active 7700* motoros zár nem rendelkezik billentyűzettel. Ha nincs billentyűzete, akkor ezt a menüpontot kihagyhatja, és közvetlenül a következő fejezetben folytathatja.

(10) Koppintson a *„Kihagyás“* gombra (8. ábra).

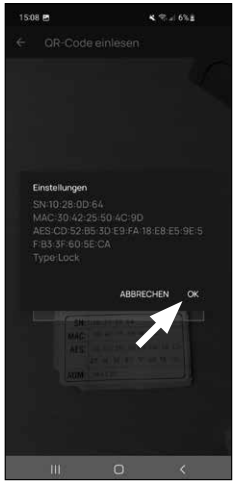

5. ábra

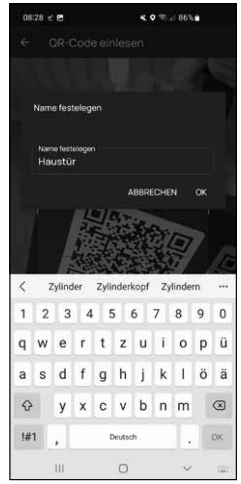


6. ábra



7. ábra



8. ábra

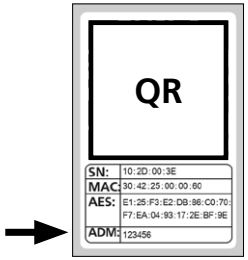

9. ábra
Motoros zár QR-kód matrica

Ezután a *secuENTRY active 7700* kalibrálása következik. Ez a lépés csak akkor lehetséges, ha a motoros zár már fel van felszerelve az ajtóra. Ezért az alkalmazás megkérdezi, hogy elvégezték-e már a szerelést.

! **Megjegyzés:** Ha még nem végezték el a *secuENTRY active 7700* motoros zár felszerelését, a megfelelő lépéseket a „*Szerelés*" fejezetben találja.

⑪ Csukja be az ajtót és zárja be **teljesen.** Ehhez forgassa el a tárcsát a motoros záron, amíg tovább már nem lehet forgatni (10. ábra).

! **Megjegyzés:** Az ajtó (balra vagy jobbra) nyitásának irányától függően a forgatógombot balra vagy jobbra kell elfordítania a záráshoz. Fordítsa el a gombot ugyanabba az irányba, amerre a kulcsot is elfordítaná.


⑫ Ezután koppintson az„Igen, tovább" gombra (11. ábra).

⑬ Felszólítást kap, hogy igazolja magát a rendszergazdai kódjával (12. ábra). Adja meg, és erősítse meg az„*OK*" gomb megnyomásával.

! **Megjegyzés:** A gyári rendszergazdai kód a motoros zár QR-kódos matricáján található az„ADM" jelzés alatt (15. ábra).

⑭ A motoros zár most kalibrálódik. Ezen folyamat során kinyitja az ajtót (13. ábra).


⑮ Ha a kalibrálás befejeződött, egy megfelelő üzenetet fog megjelenni. Koppintson az OK" gombra (14. ábra).

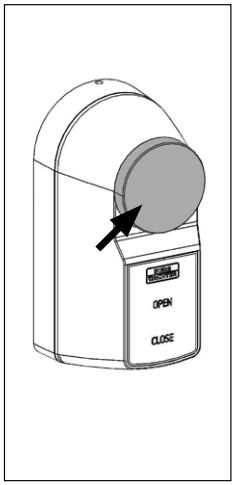


10. ábra



11. ábra

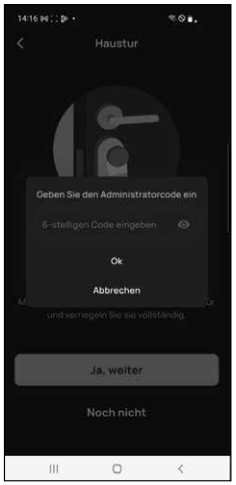


12. ábra

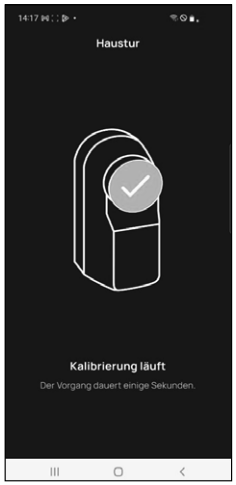

13. ábra



14. ábra

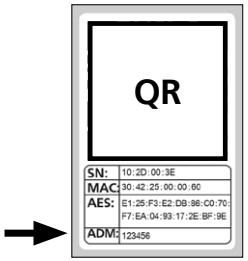


15. ábra
Motoros zár QR-kód matrica

⑯ Az alkalmazásnak szüksége van annak megerősítésére, hogy a kalibrálás sikeres volt-e. Megkérdezi, hogy kinyitották-e az ajtót. Ha megtörtént, koppintson az Igen gombra (16. ábra).

Ezzel a motoros zár almenüjébe léphet. Kilépéshez nyomja meg a bal felső sarokban található „Vissza" nyilat, és térjen vissza a főmenübe (17. ábra).



16. ábra

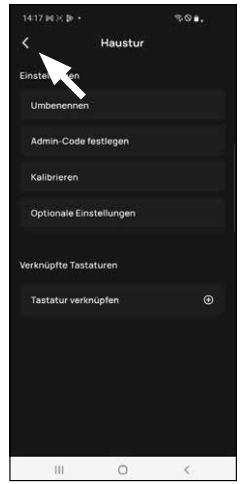

17. ábra

III - Zárási terv

(1) Ebben a menüben határozhatja meg, hogy melyik felhasználó melyik zárat (secuENTRY motoros zár vagy secuENTRY zárbetét) nyithatja ki zárási tervként. Az adatokat ezután továbbítják a zárba.

(2) Nyissa meg a „*Saját rendszer*“ menüt (I) (1. ábra)

(3) Koppintson a harmadik „*III - Zárási terv*“ menüpontra (II) (1. ábra).

(4) Egy táblázat látható, amely létrehozott zárak (vízszintesen) és beállított felhasználókból (függőlegesen) áll (2. ábra). Helyezzen egy pipát oda, ahol az adott felhasználónak engedélyezni kívánja a megfelelő zár használatát (I) (2. ábra), majd kattintson a „Módosítások mentése” (II) gombra (2. ábra).

! **Tájékoztatásul:** Ez a táblázat akkor válik érdekessé, ha Ön több zárral és felhasználóval rendelkezik. Ezután egy lépésben egyértelműen meghatározhatja, hogy ki melyik zárhoz férhet hozzá. A 3. ábrán látható egy példa arra, hogyan nézhet ki egy kitöltött táblázat a megfelelő zárakkal és felhasználókkal.

! **Figyelem:** A következő lépéshez az okostelefonnak, a billentyűzetnek és a záraknak egymás közvetlen közelében kell lenniük (Bluetooth hatótávolság).


(5) Ha a zárási tervben módosítások történtek, akkor az adott zár kijelzője pirosan jelenik meg, és kiegészül a „*Programozás*“ gombbal. Az alkalmazás így tájékoztatja Önt, hogy a beállítások még nem kerültek át a zárra. Ehhez koppintson a piros „*Programozás*“ gombra az adott zárnál (4. ábra).




1. ábra



2. ábra

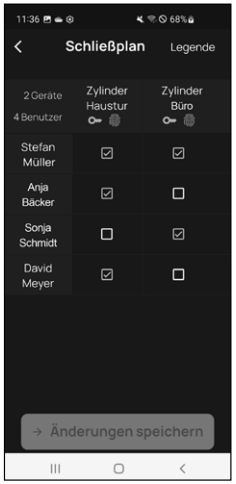

3. ábra

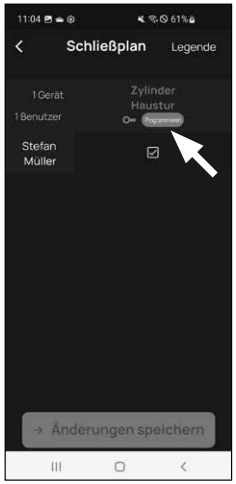

4. ábra

(6) Felszólítást kap, hogy igazolja magát a rendszergazdai kódjával. Adja meg, és erősítse meg az „*OK*“ gomb megnyomásával (5. ábra).

! **Megjegyzés:** A gyári rendszergazdai kód a motoros zár QR-kódos matricáján található az „ADM“ jelzés alatt (8. ábra).


(7) Rövid idő múlva visszajelzést kap arról, hogy az adatok átvitele megtörtént. Nyugtázza „*OK*“ gombbal (6. ábra).

! **Megjegyzés:** Ha motoros zár programozott, akkor a programozás után kap egy megjegyzést a használatáról (7. ábra). Nyugtázza a „Megértettem” szöveggel.


A beállítás befejeződött.

Ha később további komponenseket szeretne integrálni a rendszerbe, módosítani szeretné a hozzáférési adatokat vagy további felhasználókat szeretne létrehozni, ismételje meg a megfelelő fejezetek lépéseit.


Kérjük, vegye figyelembe: Minden módosítás és kiegészítés az alkalmazáson belül történik, majd át kell vinni azt a megfelelő secuENTRY komponensbe. Ezt az utolsó fejezetet, a „*Zárási terv*“ (12. oldal) mindenképpen végig kell futtatni, hogy a komponensek módosításai felhasználhatóak legyenek.

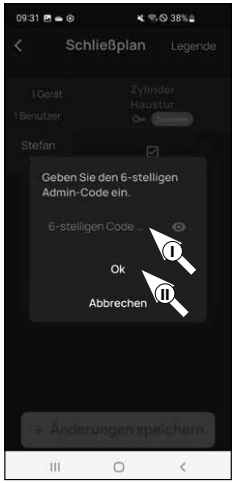


5. ábra

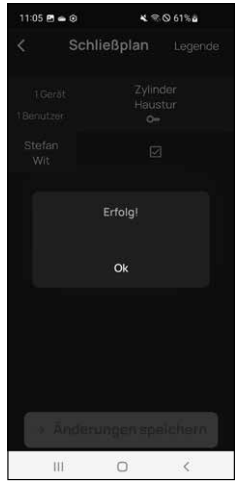

6. ábra

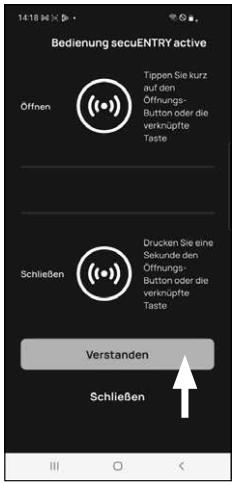

7. ábra

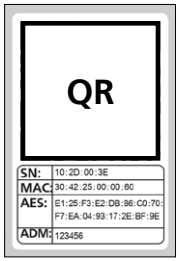

8. ábra
Motoros zár QR-kód matrica

secuENTRY zárak nyitása és zárása

Ha a *secuENTRY active 7700* motoros zárat az alábbi utasítások szerint állította be, akkor a zárat a BURGsmart alkalmazással nyithatja ki.

A secuENTRY zár nyitása és zárása a BURGsmart alkalmazással

A következő lépésekhez a *secuENTRY active 7700* és az okostelefon legyen a Bluetooth hatótávolságán belül. Aktiválásához és az ajtó kinyitásához vagy bezárásához a következőképpen járjon el:



1. ábra

1. Nyissa meg a BURGsmart alkalmazást

2a. **Nyitáshoz:**
Nyomja meg röviden a középen lévő „*ACCESS*“ gombot (1. ábra).

2b. **Bezáráshoz:**
Nyomja meg és tartsa kb. 1 másodpercig lenyomva a középen lévő „*ACCESS*“ gombot (1. ábra).

3. A motoros zár most elfordítja a kulcsot a zárban, és így nyitja vagy zárja az ajtót.

! **Megjegyzés:** A BURGsmart alkalmazás úgy van programozva, hogy ha egynél több motoros zárat vagy zárhengert használnak, akkor automatikusan arra a zárra álljon be, amelyik a legközelebb van az okostelefonhoz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes zárat az „*ACCESS*“ gombbal nyithatja ki.

! **Figyelem:** Vész- és veszélyfunkcióval rendelkező profilhengerek esetén a zárhenger az ajtóban kívülről továbbra is egy kulccsal férhető hozzá. A mechanikus nyitás/zárás azonban az elektronika helytelen viselkedését okozhatja, ebben az esetben újrakalibrálásra van szükség. Kérjük, hogy csak vészhelyzetben használja a kulcsot az ajtó kívülről történő kinyitásához.

A secuENTRY zár összekapcsolása a BURGsmart alkalmazás főképernyőjén

A BURGsmart alkalmazás lehetőséget kínál az egyes zárak a főmenüben történő összekapcsolására közvetlen választógombként. Az „Access” gombbal ellentétben csak az összekapcsolt zárat lehet aktiválni a hivatkozáson keresztül. Ez különösen akkor előnyös, ha több zár található egymáshoz közel.



1. ábra



2. ábra

1. Koppintson a „Hivatkozás hozzáadása” gombra a főképernyőn. (1. ábra).

2. Válasszon ki egy zárat a létrehozott zárak listájából. Ebben a példában, az éppen létrehozott motoros zárat.

3. A főképernyőn a „Bejárati ajtó” motoros zár hivatkozásként jelenik meg (2. ábra).

4. A nyitáshoz és záráshoz használja a „Bejárati ajtó” gombot ugyanúgy, mint az Access gombot. Koppintson a megnyitáshoz, koppintson és tartsa lenyomva a bezáráshoz.

A secuENTRY zár nyitása és zárása a készülék gombjaival

A motoros záron található eszközgombokkal (1. ábra) okostelefon nélkül is zárhatja és nyithatja az ajtót belülről.

(1a) Az ajtó kinyitásához nyomja meg az „OPEN“ gombot.

(1b) Az ajtó bezárásához nyomja meg a „CLOSE“ gombot.



1. ábra

! **Megjegyzés:** A gyárilag 5 másodperc késleltetési idő beállítva. Ez azt jelenti, hogy a motoros zár csak 5 másodperccel a „CLOSE” gomb megnyomása után záródik be. Ez a késleltetési idő az alkalmazásban egyedileg beállítható. Lásd *„A secuENTRY active 7700 zárási módjai“* fejezetet.

! **Figyelem:** A forgatógombot kalibrálásra és mechanikus vésznyitásra tervezték. A forgatógombbal végzett mechanikus nyitás/zárás az elektronika helytelen viselkedését okozhatja, ebben az esetben újrakalibrálásra van szükség.

Automatikus nyomatéknövelés nyitáskor és záráskor

Ha az ajtót nehezebb kinyitni vagy bezárni, például az időjárási viszonyok vagy hasonló okok miatt, előfordulhat, hogy a motoros zár nem tudja első alkalommal kinyitni/becsukni.

Ha 30 másodpercen belül ugyanazt a funkciót (nyitás vagy zárás) újra végrehajtja, a motor automatikusan nagyobb nyomatékkal működik, hogy ellensúlyozza a nehezen járó ajtót. Ezt követően a motoros zár ismét normál nyomatékkal működik.

! **Ötlet:** Az ajtók és ajtóreteszek esetében a kialakítástól függően eltérő nyomatékokra lehet szükség. Ha az ajtó nem zárható vagy nyitható tartósan a szabványos nyomatékkal, akkor tartósan átállhat egy magasabb nyomatékra. Erről további információk *„A secuENTRY active 7700 zárási módjai“* fejezetben találhatók.

Gyerekzár

A mechanikus gomb csak nagy erőkifejtéssel forgatható el. A gyermekek egy bizonyos életkorig (ami a gyermek fejlődési szintjétől függően változik) nem képesek teljesen egyedül kinyitni az ajtót. Ha nem biztos benne, próbálja ki és ellenőrizze, hogy a gyermeke ki tudja-e véletlenül nyitni az ajtót.

A készüléken lévő gombokkal az ajtót a gyermekek is kinyithatják (elektronikusan). Ha ezt el akarja kerülni, aktiválja az elektronikus gyerekzárat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a gyerekzár csak akkor aktiválható, ha az ajtó zárva van.



1. ábra

(1) Az elektronikus gyerekzár aktiválása:

Zárja be az ajtót a „CLOSE“ gombbal, és várjon kb. 3 másodpercet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLOSE“ gombot 5 másodpercig (I) (1. ábra). Ennek megerősítésére a házban lévő **piros** LED 5 alkalommal villog.

Az elektronikus gyerekzár aktív, az OPEN és CLOSE gombok már nem reagálnak a megnyomásukra.

(2) Az elektronikus gyerekzár kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a „CLOSE” gombot (I) (2. ábra). Ennek megerősítéséhez a házban lévő **zöld** LED 5 alkalommal villog (II) (2. ábra).

Az elektronikus gyerekzár ki van kapcsolva, az OPEN és CLOSE gombok ismét reagálnak a megnyomásukra.



2. ábra

A secuENTRY active 7700 zárási módjai

A motoros zár különböző beállítási lehetőségeket kínál, amelyeket kívánsága szerint állíthat be.

Ahhoz, hogy beléphessen a *secuENTRY active 7700* Beállítás menüjébe, kövesse az alábbi lépéseket:

(1) A BURGsmart alkalmazás főképernyőjén koppintson a „*Saját rendszer*“ gombra (1. ábra).

(2) Koppintson a második „II - secuENTRY készülék“ menüpontra (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

(3) Válassza ki a motoros zárat (3. ábra).

(4) Koppintson a „Választható beállítások” gombra a Beállítás menü eléréséhez (4. ábra).



3. ábra



4. ábra

(4) Itt a következő beállításokat lehet elvégezni:

(4.1) Zárási késleltetés

(4.2) Boost-funkció

(4.3) Egyszeres zárás

Az egyes funkciók részletesebb leírása az alábbiakban található.

(4.1) Zárási késleltetés:

A „*Zárási késleltetés*“ funkcióval beállíthatja, hogy mennyi idő teljen el, mielőtt a motoros zár lezárja az ajtót (6. ábra).


1 és 20 másodperc közötti időtartamot választhat, amit a csúszkával állíthat be.

! **Ötlet:** Ha a késleltetési idő elég hosszú, akkor a „CLOSE” gomb segítségével kiadhatja a parancsot, hogy belülről zárja be az ajtót, és elhagyhatja a házat. Amikor kint van, az ajtó bezárul Ön mögött.


! **Megjegyzés:** Felhívjuk figyelmét, hogy a „*Zárási késleltetés*” funkció csak a motoros zár „CLOSE” gombjával használható.

Ha megnyomja a „CLOSE” gombot, a piros LED villogni kezd a megerősítés jeléül. Miután a beállított idő eltelt, a motoros zár automatikusan bezár. A piros és a zöld LED ebben az időpontban egyszerre világít.

Ha a motoros zárat a BURGsmart alkalmazással vagy más secuENTRY eszközökkel aktiválja, akkor a zárási folyamat azonnal megkezdődik, miután a zár megkapta a parancsot, illetve vezeték nélkül továbbították azt.

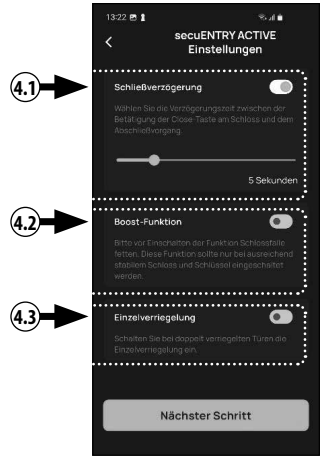

5. ábra

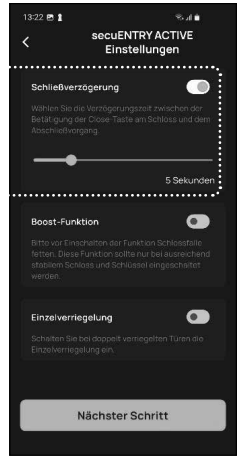

6. ábra

(4.2) Boost funkció:

A Boost-funkcióval a motoros zár nagyobb nyomatékot kap, hogy reagálhasson a különböző (pl. többszörös záródású és többszörös záródás nélküli) ajtók közötti szerkezetfüggő nyomatékingadozásokra (7. ábra).

Vegye figyelembe az „Ajtóra vonatkozó követelmények" részt a 2. oldal bevezető szövegében.

! **Figyelem:** A Boost-funkció nagyobb terhelést jelent a kulcs számára. Javasoljuk, hogy a Boost funkciót csak vájatos/oldalfuratos kulccsal kombinálva használja.


! **Figyelem:** Vegye figyelembe, hogy ez a beállítás csökkentheti az elemek élettartamát.

! **Ötlet:** A *secuENTRY active 7700* már a nagyobb nyomaték állandó használata nélkül is automatikus nyomatékerősítést kínál. Ha ugyanazt a folyamatot (nyitás vagy zárás) 30 másodpercen belül megismétlik, a második folyamatot nagyobb nyomatékkal kell végrehajtani. Erről további információk a *„Automatikus nyomatéknövelés nyitáskor és záráskor"* fejezetben találhatók.

(4.1) Egyszeres zárás:

Beállíthatja a BURGsmart alkalmazásban, hogy a motoros zár egyszer vagy kétszer zárjon be (8. ábra).

! **Megjegyzés:** Vegye figyelembe, hogy ezt a funkciót csak olyan ajtók esetében lehet használni, amelyeket kétszer is be lehet zárni.

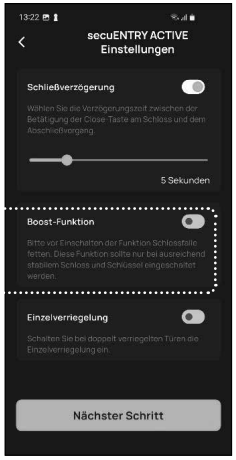

7. ábra



8. ábra


(5) Miután a motoros zárat a kívánt módon beállította, nyomja meg a *„Következő lépés"* gombot (9. ábra).

! **Figyelem:** A következő lépésekhez a *secuENTRY active 7700* és az okostelefon legyen a Bluetooth hatótávolságán belül.


(6) Felszólítást kap, hogy igazolja magát a rendszergazdai kódjával (10. ábra). Adja meg, és erősítse meg az *„OK"* gomb megnyomásával.

! **Megjegyzés:** A gyári rendszergazdai kód a motoros zár QR-kódos matricáján található az „ADM" jelzés alatt (11. ábra).


(7) Az elvégzett beállítások továbbításra kerülnek a motoros zárra. Megerősítő üzenetet fog kapni. Koppintson az *„OK"* gombra (12. ábra).

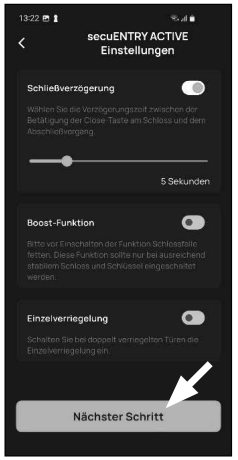


9. ábra

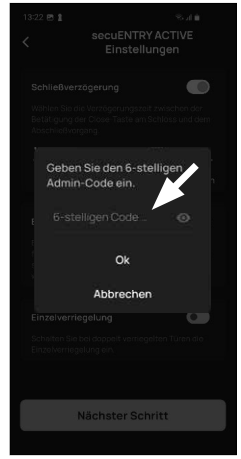

10. ábra

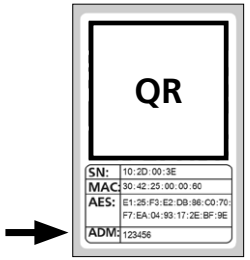

11. ábra
Motoros zár QR-kód matrica

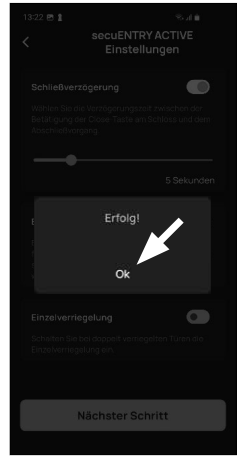

12. ábra

Elemtöltöttség kijelző és elemcsere

Minden alkalommal, amikor a BURGsmart alkalmazáson keresztül aktiválja a *secuENTRY active 7700* motoros zárat, a kijelzőn megjelenik az adott elem állapota (1. ábra).

Továbbá, a motoros zár minden használatkor villogó, piros LED-del jelzi a gyengülő elemeket (2. ábra).

Ha a motoros zárban lévő elemek kapacitása kezd lemerülni, a lehető leghamarabb cserélje ki azokat.

! **Megjegyzés:** Az elemek a motoros zárban találhatók az ajtó **belső oldalán**. Ha figyelmen kívül hagyja az elemek állapotát, és az elemek teljesen lemerülnek, az ajtót kívülről csak kulccsal lehet nyitni. Elképzelhető, hogy ez szükségessé teszi a motoros zár újbóli kalibrálását.

(1) Az elemek cseréjére vonatkozó utasítások az alábbiakban olvashatók:

(2) Oldja ki a mellékelt TX8 csavarhúzóval a motoros zár alsó oldalán található rögzítőcsavart (3. ábra).

Nyomja meg a motoros zár alsó oldalán lévő reteszelőhorgot (4. ábra), majd válassza le a motoregységet a hátlapról (5. ábra).

! **Figyelem:** Győződjön meg arról, hogy a kulcs pozíciója nem módosult. Az elektronika a kulcs adott helyzetére van beállítva. Minden változtatás újrakonfigurálást igényel.

(3) Vegye ki a régi elemeket a motoregységből, és megfelelően ártalmatlanítsa őket.


! **Ötlet:** A szakszerű ártalmatlanítással kapcsolatos információk ezen útmutató 18. oldalán találhatók.




1. ábra




2. ábra

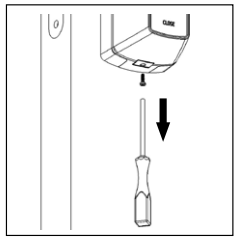

3. ábra

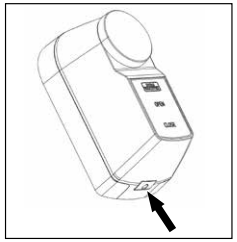

4. ábra

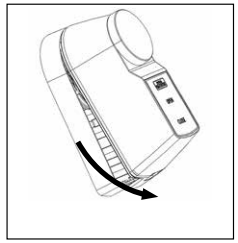

5. ábra


(4) Helyezzen be négy új elemet. Ügyeljen az elemtartó rekeszben lévő rajz szerinti helyes polaritásra (6. ábra).

(5) Döntse meg kissé függőlegesen, és helyezze be a motoregységet a hátlapba. Először akassza be a hátlap felső szélére, majd nyomja meg kissé az alsó részét az ajtó felé tolva. A motoregység jól hallható „kattanó" hanggal pattanjon be. (7. ábra)


(6) Rögzítőcsavarral csavarozza össze a hátlapot és a motoregységet (8. ábra).

! **Figyelem:** Ha a motoros zárat rögzítőcsatlakozással szerelték fel: A mozgás miatt a rögzítés idővel meglazulhat. Ezért ellenőrizze, hogy a motoros zár szilárdan ül-e, és szükség esetén húzza meg újra a csavaros csatlakozást.


(7) Tesztelje a motoros zárat. Ha hibás működést észlel, kalibrálja újra a motoros zárat.

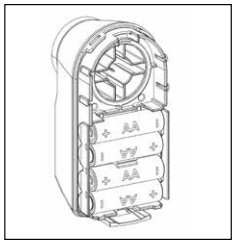

6. ábra

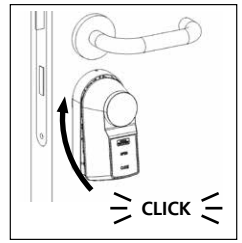

7. ábra

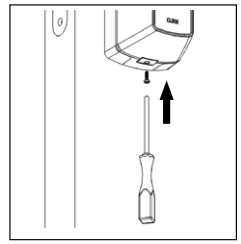

8. ábra

Kompatibilitás más secuENTRY termékekkel

Legyen szó egy bejárati ajtóról, több ajtóról vagy egy teljes zárrendszerről: A secuENTRY moduláris rendszerrel könnyedén összeállíthatja saját, egyedi rendszerét.

Az Ön *secuENTRY active 7700* motoros zárja a következő komponensekkel egészíthető ki:



1. ábra

secuENTRY billentyűzet
ENTRY 7711 PIN / 7712 FP

Az *ENTRY 7711 Keypad PIN* használatával az ajtót egy 6 számjegyű felhasználói kóddal lehet feloldani és lezárni. A *ENTRY 7712 Keypad FP* esetében ujjlenyomattal is.

ENTRY 7711 PIN:
4003482507117
További információk elérhetők a weboldalunkon:
www.burg.biz

ENTRY 7712 FP:
4003482507124
További információk elérhetők a weboldalunkon:
www.burg.biz



2. ábra

secuENTRY távirányítós kulcs
ENTRY sE-Key 7713

Az *ENTRY sE-Key 7713* rádiókulccsal egyszerűen egy gombnyomással nyitható a zár. Az átvitel magas szintű biztonsággal (AES titkosítás) titkosított. **Figyelem:** Az *secuENTRY active 7700* esetében az *ENTRY sE-Key 7713* csak vésznyitókulcsként használható. A motoros zárat csak kinyitni tudja. De nem tudja lezárni.

Cikkszám:
4003482507131
További információk elérhetők a weboldalunkon:
www.burg.biz



3. ábra

secuENTRY kiegészítő modul
ENTRY 7171 Relay

Vezérlőegység a elektronikus készülékek kapcsolásához (gördülő kapuk, sorompók, fényforrások stb. kezelése).

Cikkszám:
4003482506707
További információk elérhetők a weboldalunkon:
www.burg.biz



4. ábra

secuENTRY Windows szoftver
ENTRY 7783 Software Pro

Kifejezetten vállalatok és hatóságok számára készült. Mivel akár 2000 felhasználó és akár 1000 ajtó kezelésére is alkalmas kliensenként (adatbázis) vagy akár 500 ajtó kezelésére hotel üzemmódban.

Cikkszám:
4003482507834
További információk elérhetők a weboldalunkon:
www.burg.biz

Jótállás

Annak érdekében, hogy kifogástalan és kiváló minőségű termékeket szállíthassunk Önnek, továbbá tökéletes szerviz- és javítási szolgáltatásokban részesíthessük, az szükséges, hogy a hibásan működő vagy meghibásodott készüléket az érvényes adminisztrátori kóddal és/vagy a QR-kóddal (kódokkal), valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt bemutassa a kereskedőnek.

Ha a vásárlástól való elállás jogával élve visszaküldi a készüléket, akkor az összes alkatrésznek gyári beállításban kell lennie. Ennek mellőzése esetén a jótállás érvényét veszti.

A készülék ártalmatlanítása

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Ha bármikor a készülék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a készülék számos alkatrésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosítható.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektromos készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékok közé, hanem szelektíven, elkülönítve kell őket gyűjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.

A BURG-WÄCHTER KG vállalat ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

A teljes EK Megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalról érhető el:
https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva.

secuENTRY
active 7700

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

info@burg.biz

BD Első beállítás secuENTRY active 7700 HU SWI 260824

www.burg.biz